NAM VIET PLASTIC

CANOFIX®

BUILD IT YOUR WAY.

BỘ MÁI CHE HIÊN - CỬA SỔ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

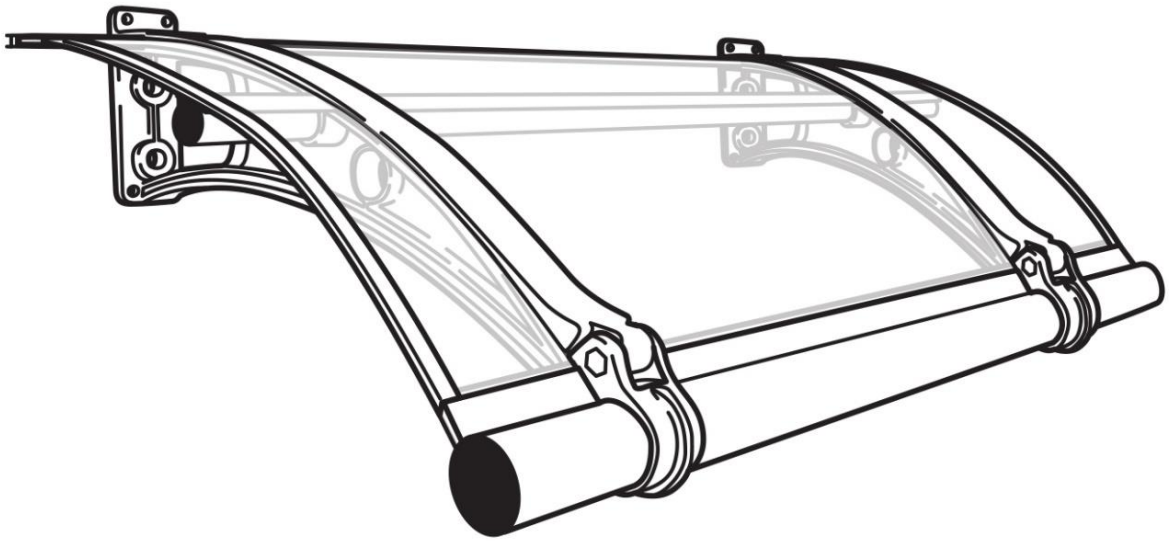

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm mái che Canofix.
Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay với chúng tôi

+84 28 35125 108 ☎
lienhe@namvietplastic.com ✉

*Dụng cụ lắp đặt

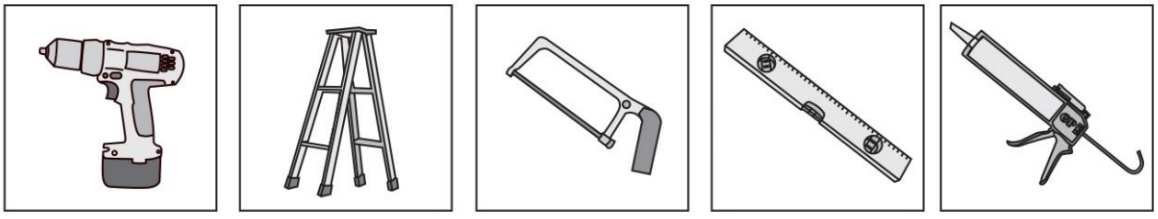

Chi tiết lắp đặt

*** Chú ý : Bạn sẽ cần thêm phụ kiện cho loại mái che lớn hơn 1m**

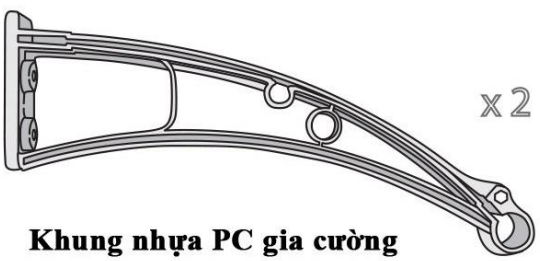
x2

Khung nhựa PC gia cường

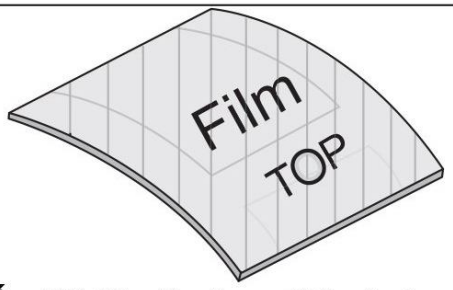

x1

Tấm PC đặc dày 3mm (06 màu lựa chọn)

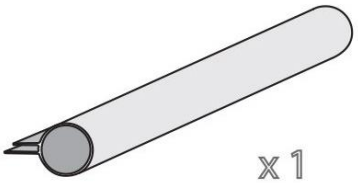
x1

Ống nhôm chính, phía trước

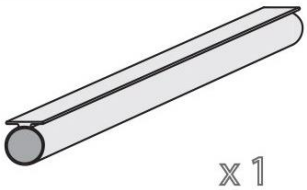
x1

Ống nhôm phụ, ở giữa

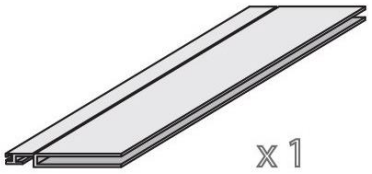
x1

Thanh nhôm kẹp tấm PC

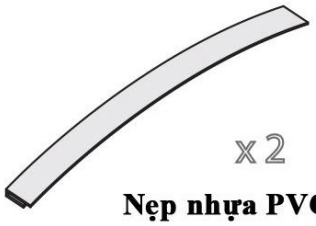
x2

Nẹp nhựa PVC

x2

Nắp nhựa bịt đầu

x2

Nắp nhựa bịt đầu


x4

Ốc xi mạ bắt tường

x2

x4

x2


x2

Ốc vít chốt thanh kẹp tấm

Đầu nối : dùng để nối dài ống nhôm





Chú ý các biện pháp an toàn và sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động trong quá trình lắp đặt, sản phẩm này được dùng cho ứng dụng dân dụng thông thường, không sử dụng sản phẩm này cho các ứng dụng không được đề nghị.

Dùng ốc xi mạ bắt tường

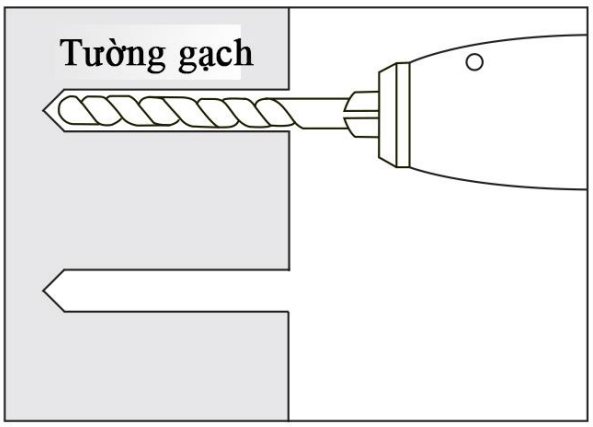

1. Dùng mũi khoan bê tông có đường kính bằng với đường kính ốc xi mạ bắt tường

Chiều sâu lỗ khoan bằng chiều sâu ốc xi mạ bắt tường, làm sạch lỗ khoan

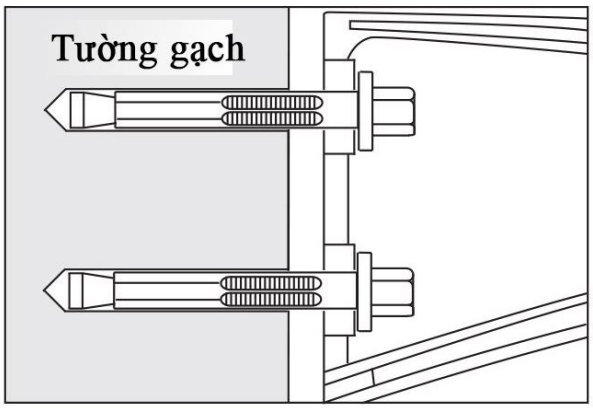

2. Đưa ốc xi mạ bắt tường vào lỗ khoan Dùng búa cao su đóng ốc xi mạ bắt tường đến độ sâu cần thiết.

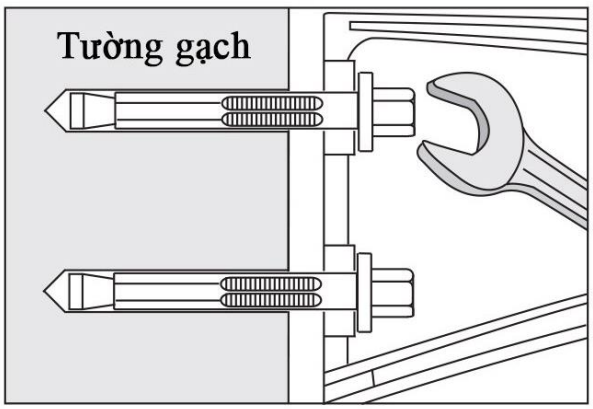

Vặn ốc cho đến khi ốc xi mạ bắt tường đủ cứng, chắc

1 Lắp các khung nhựa PC gia cường

Dùng ốc xi mạ bắt tường cho tường gạch hoặc bê tông, tường gỗ sẽ dùng vít bắt gỗ

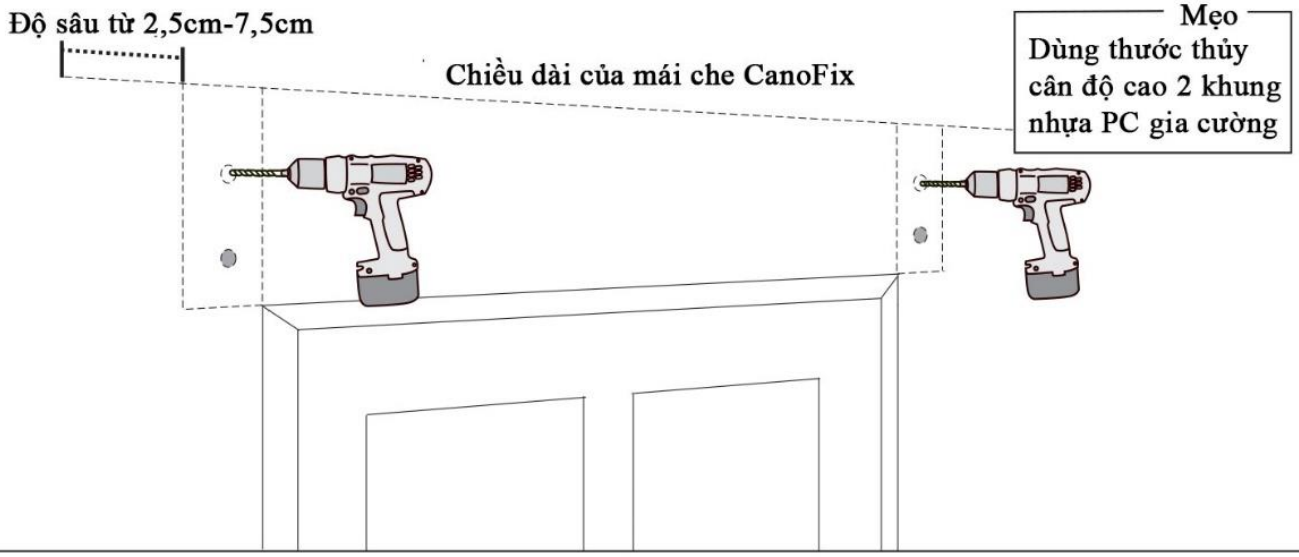

Xem lại hướng dẫn trang 2, cách dùng ốc xi mạ bắt tường

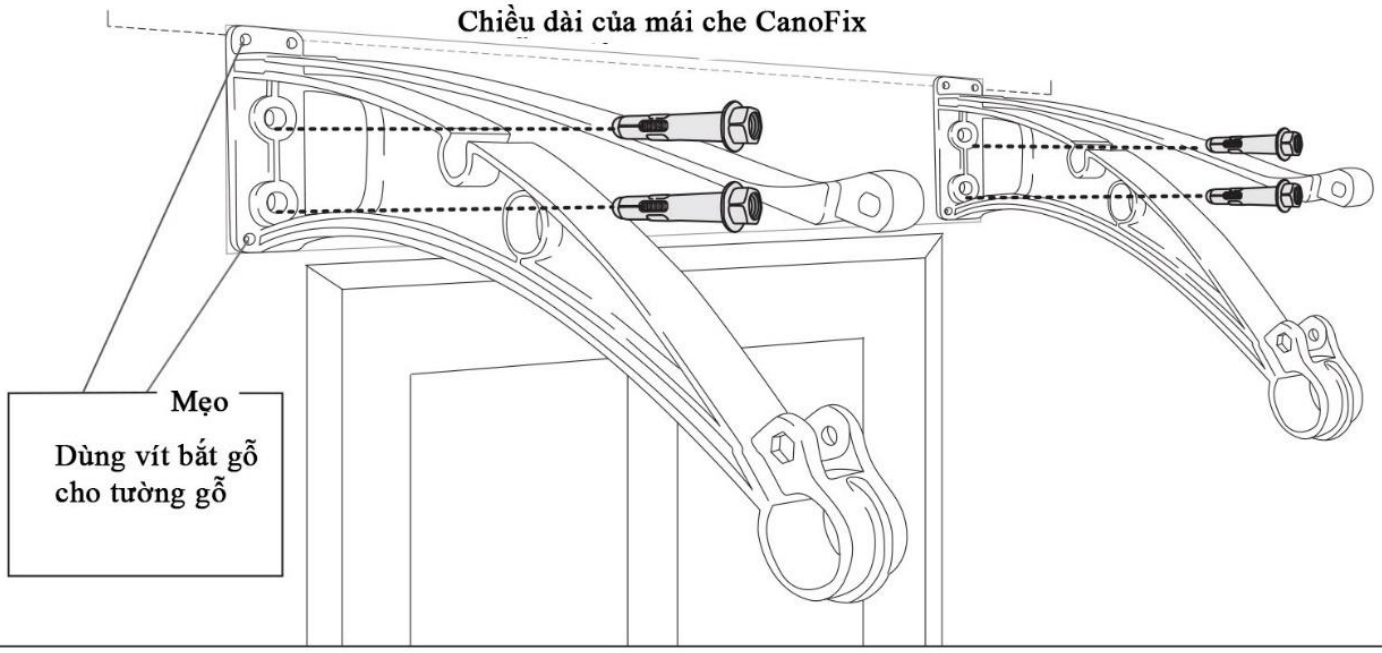

Các chi tiết cần dùng

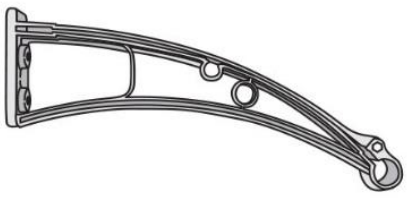
x 2

x 4

2 Lắp thanh nhôm kẹp tấm PC

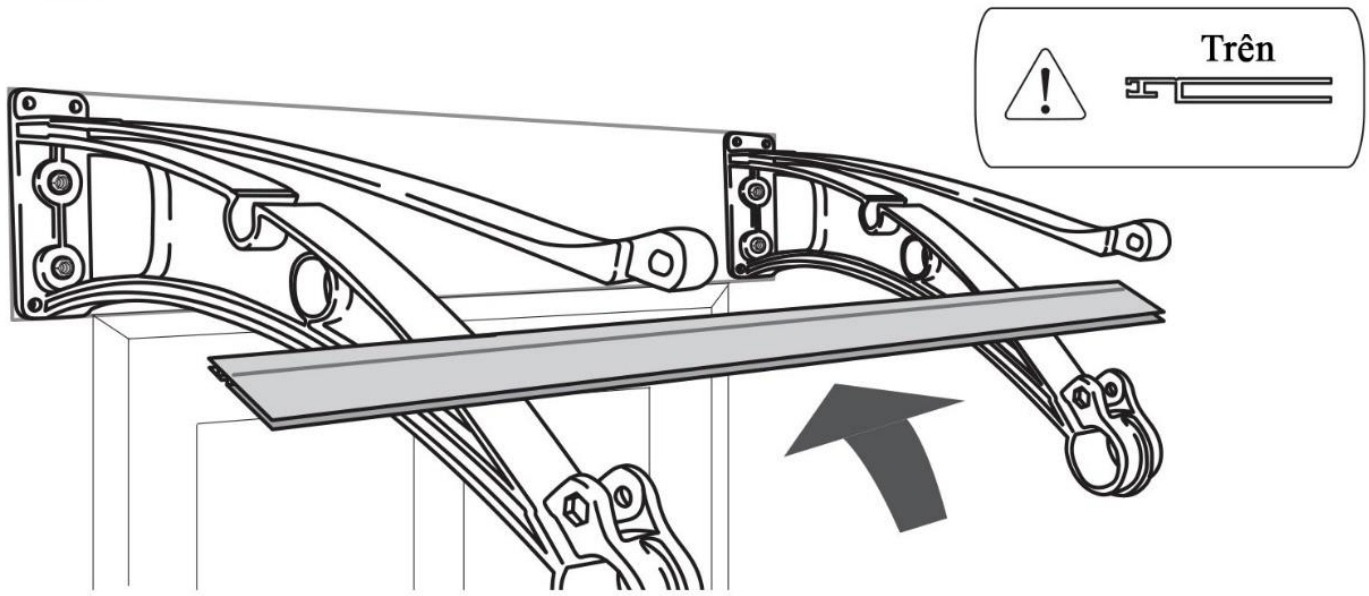

3 Dùng bút đánh dấu thanh nhôm kẹp tấm

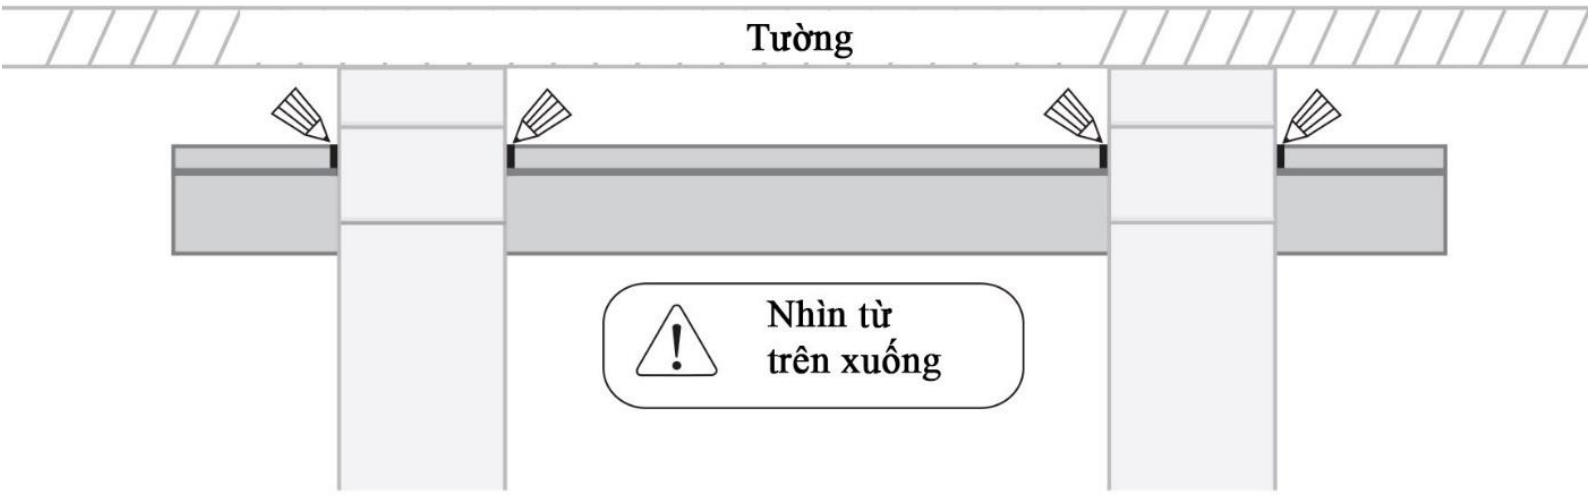

4 Cưa chỗ vừa đánh dấu

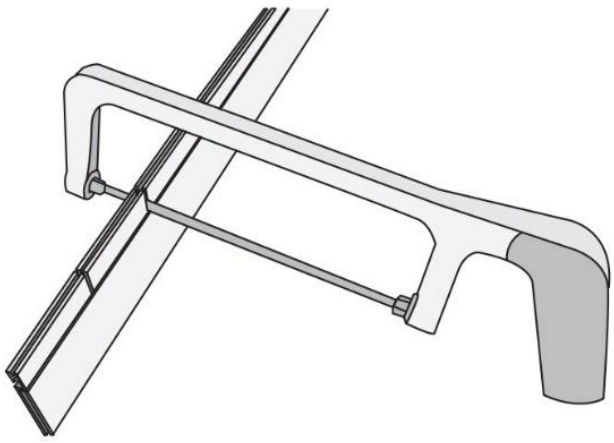

5 Dùng kềm bẻ gãy chỗ vừa cưa

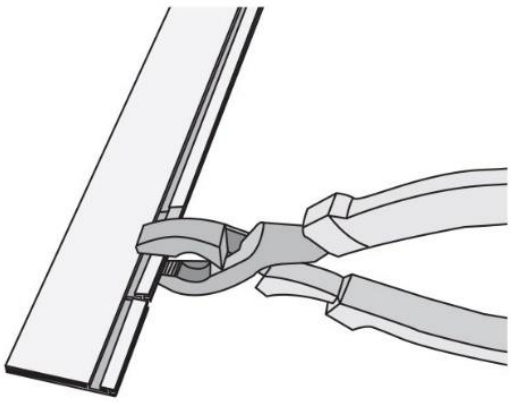

6 Lắp thanh nhôm kẹp tấm PC

Đẩy thanh nhôm kẹp tấm PC đến sát tường

Mặt trên

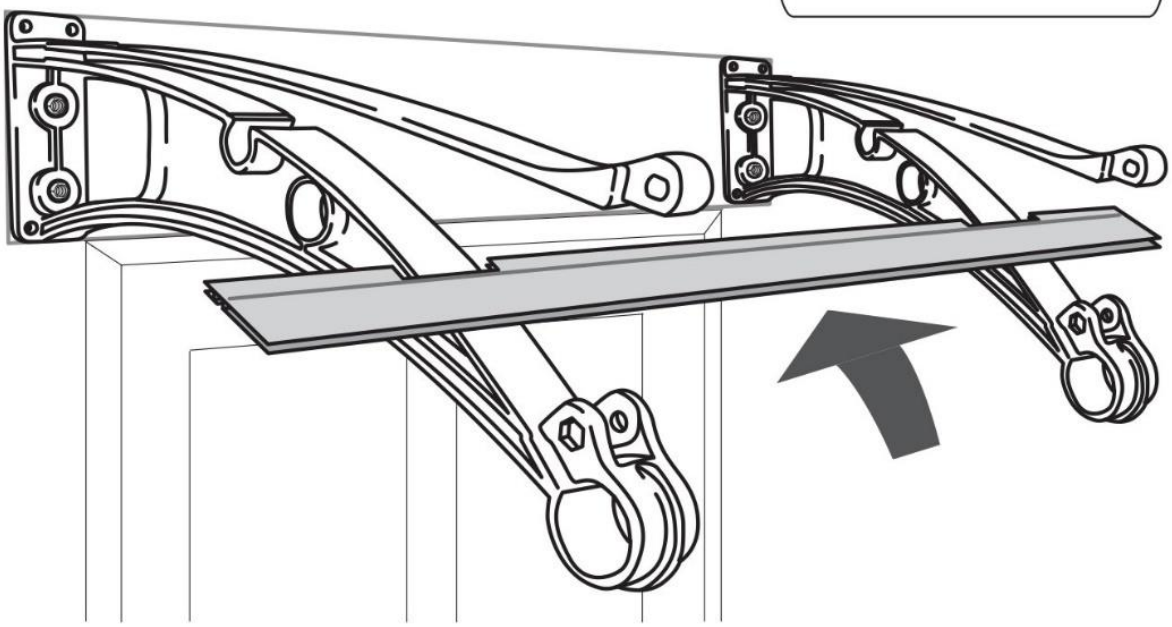

Điều chỉnh thanh nhôm kẹp tấm PC cho sát tường

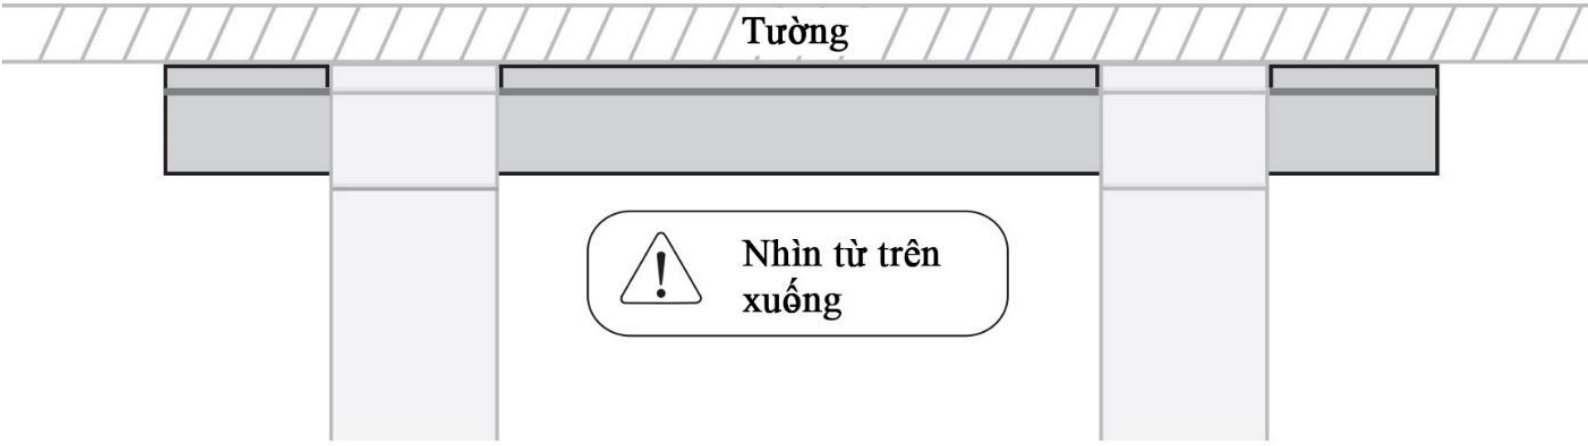

Nhìn từ trên xuống

Dùng chi tiết sau

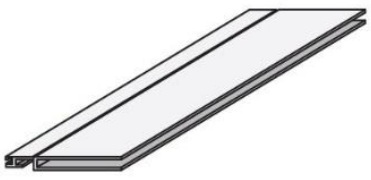

7 Lắp ống nhôm chính phía trước

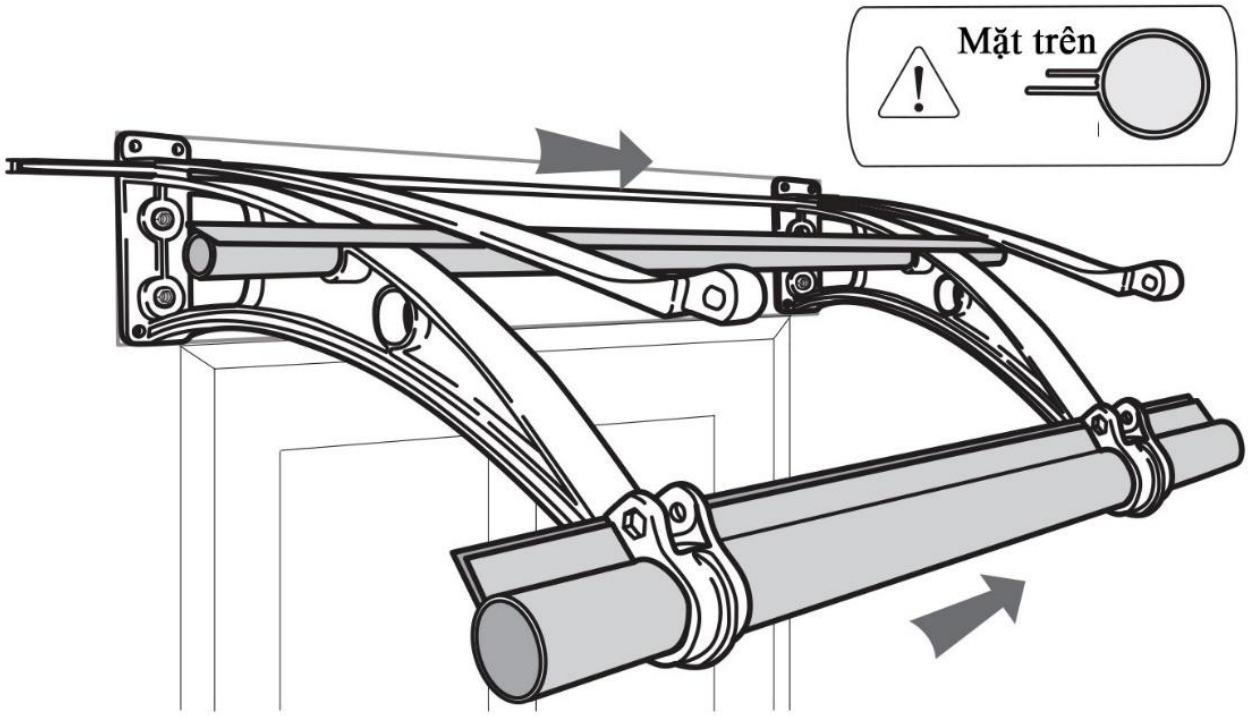

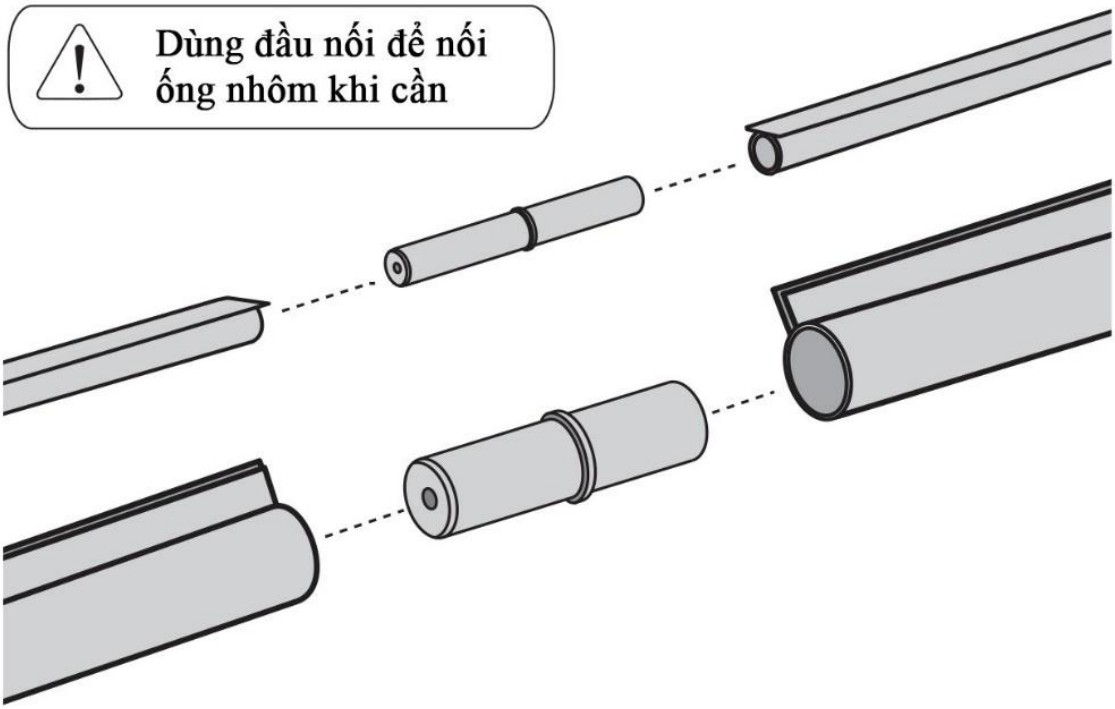

Dùng các chi tiết sau

8 Lắp tấm Polycarbonate

⚠ Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ tấm Polycarbonate trước khi lắp

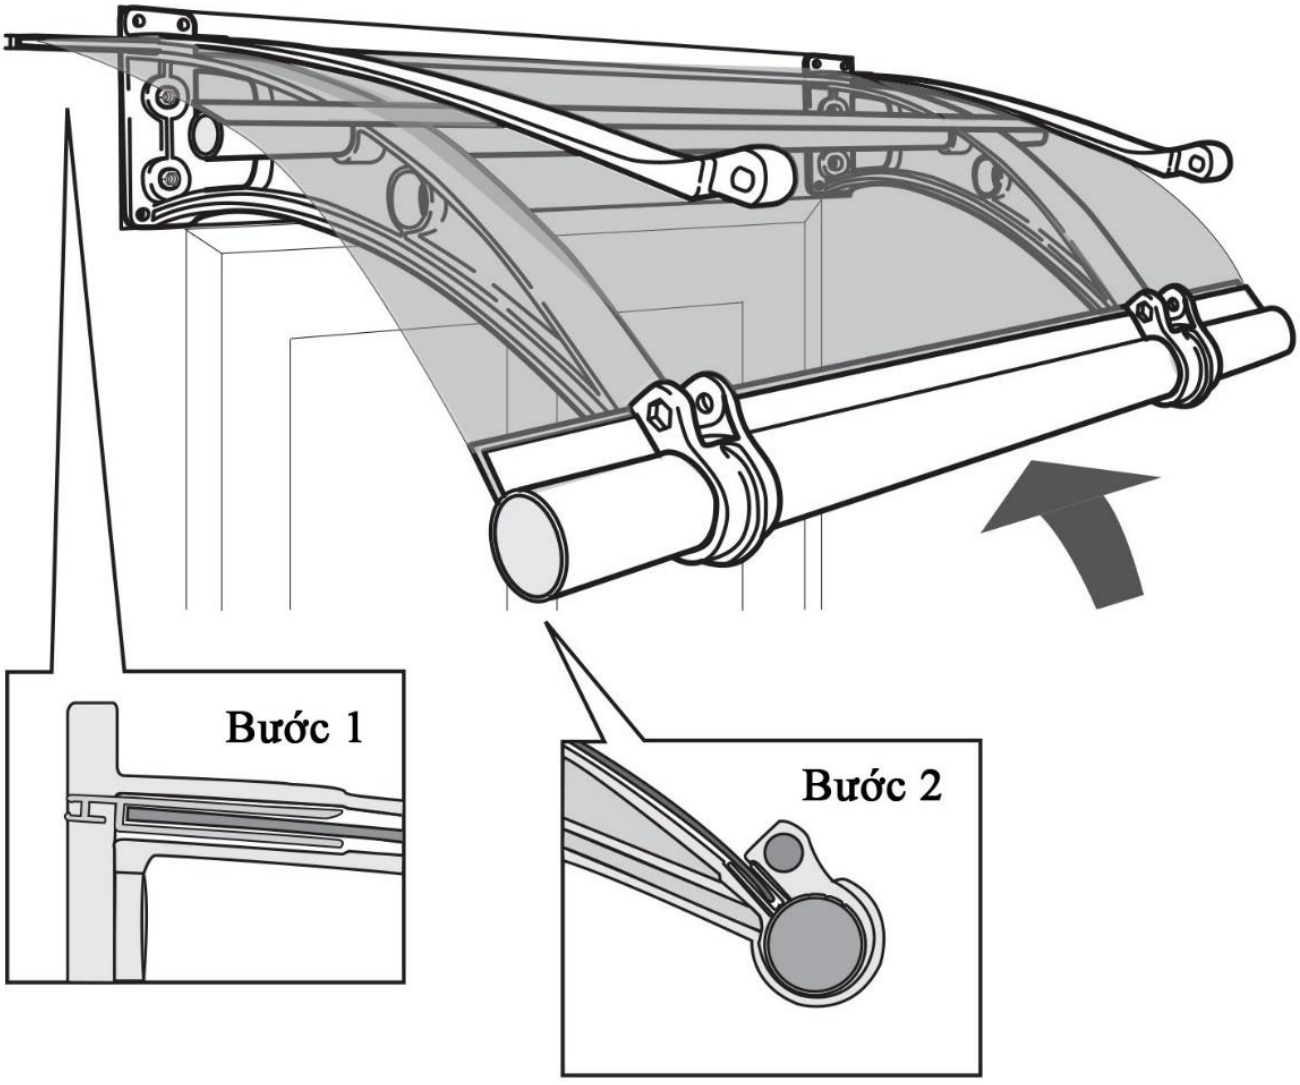

Chi tiết sử dụng

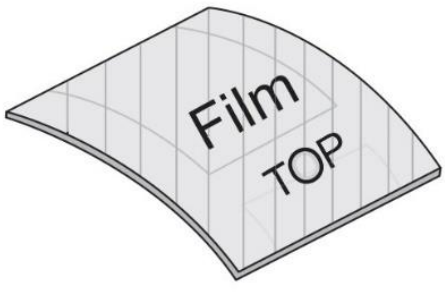

⚠ Điều chỉnh tấm Polycarbonate và ống nhôm chính

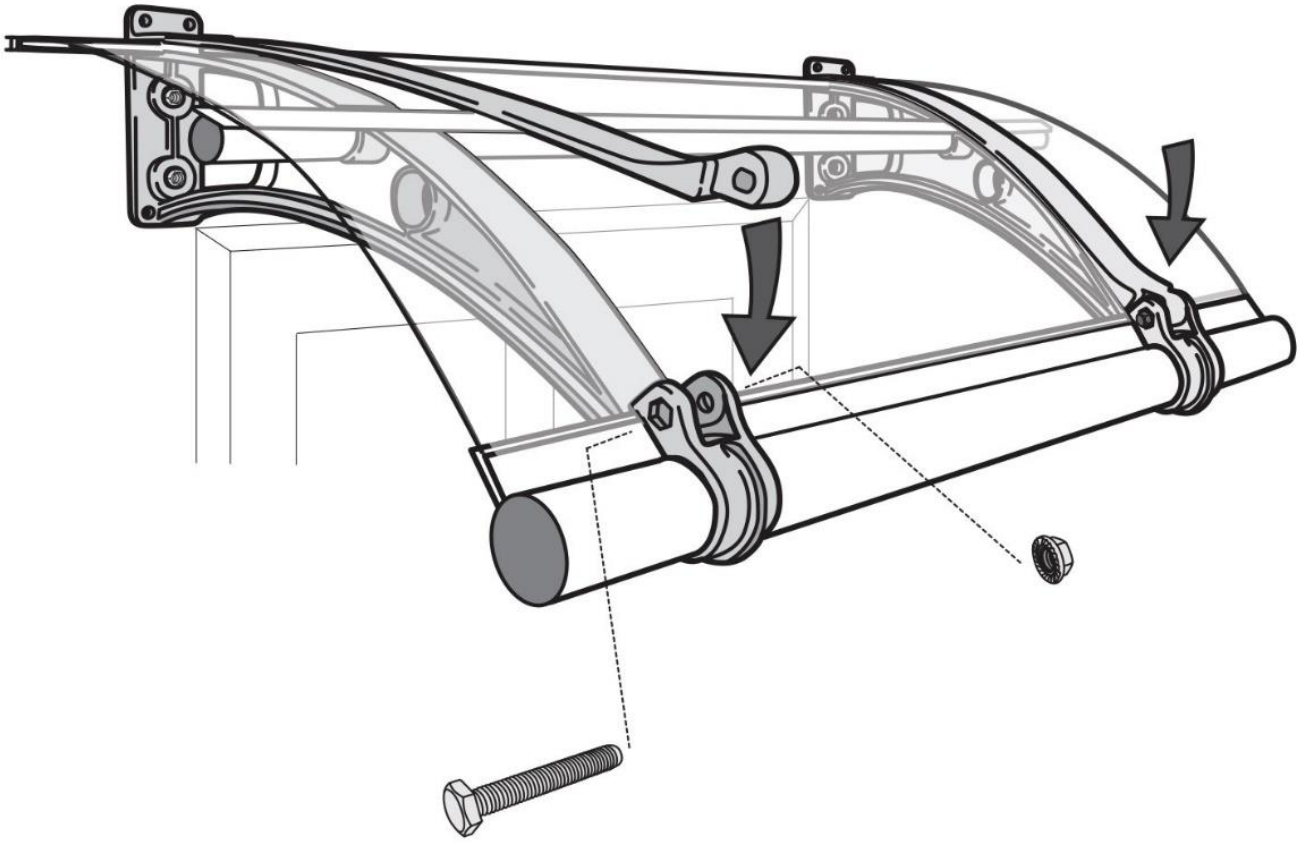

Chi tiết sử dụng

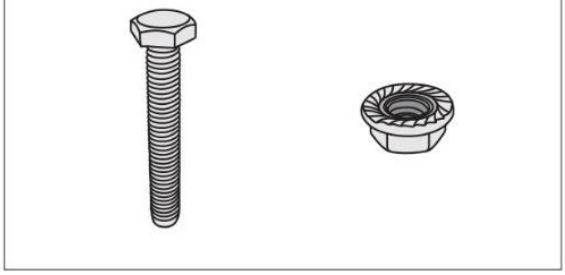

10 Bắn vít cố định tấm Polycarbonate và các ống nhôm

⚠ Căn chỉnh tấm Polycarbonate và ống nhôm

Mẹo

Dùng máy bắn vít bắt trực tiếp lên các vị trí như hình

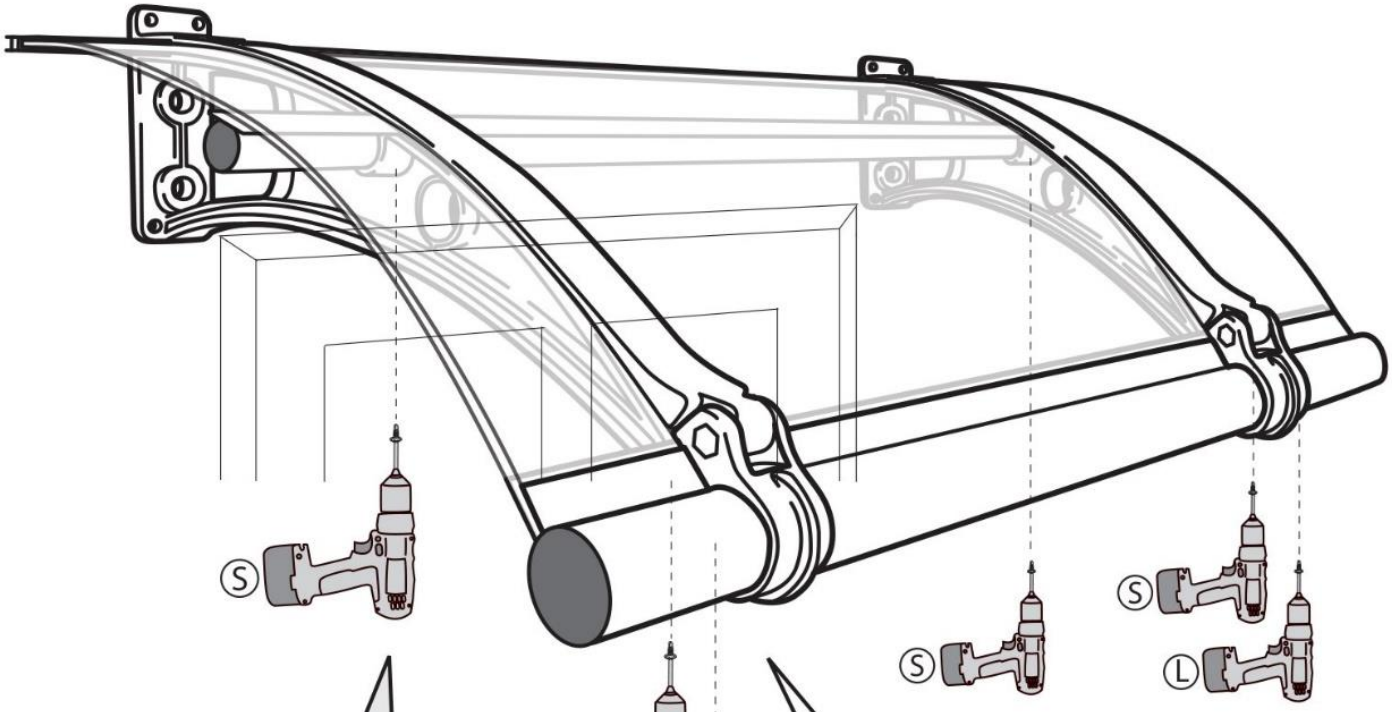

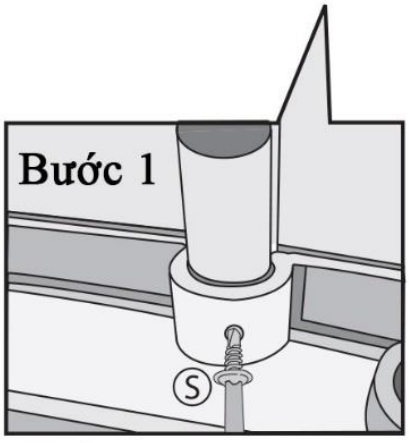

Nhìn từ phía dưới

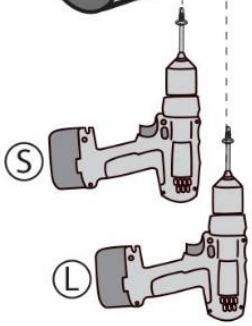

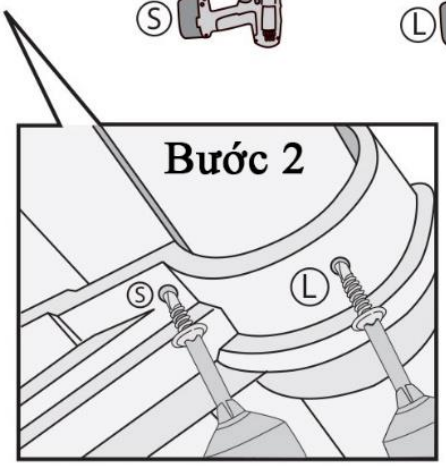

Nhìn từ phía dưới

Chi tiết sử dụng

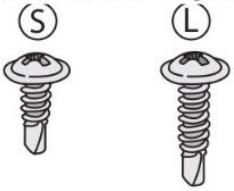

11 Lắp nẹp nhựa PVC

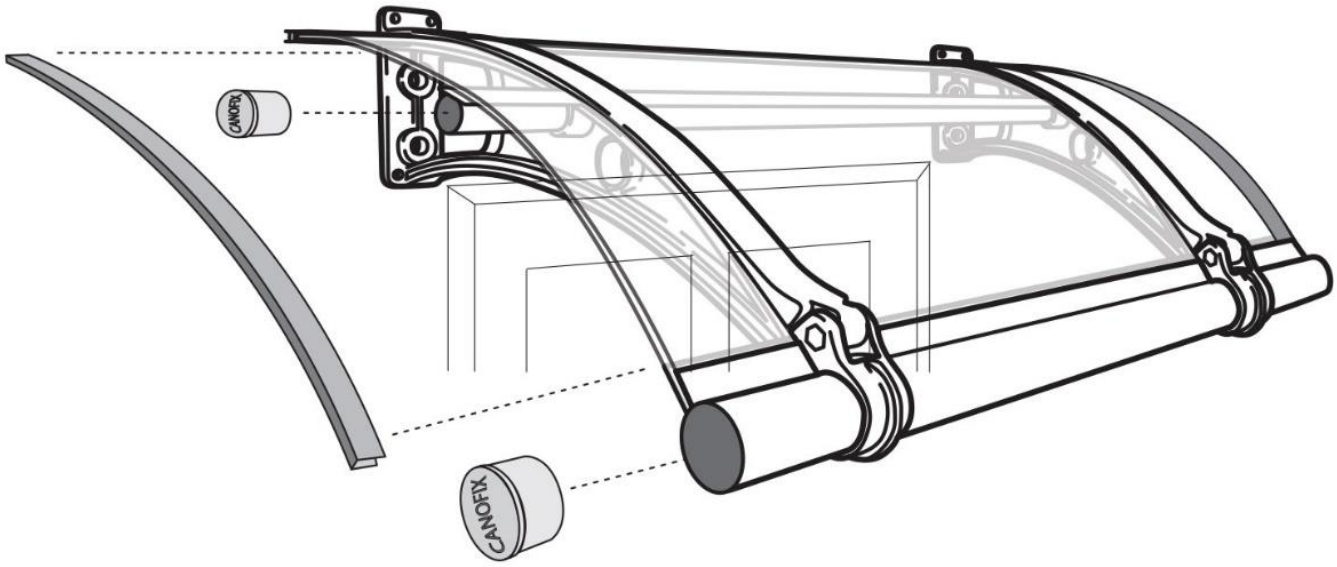

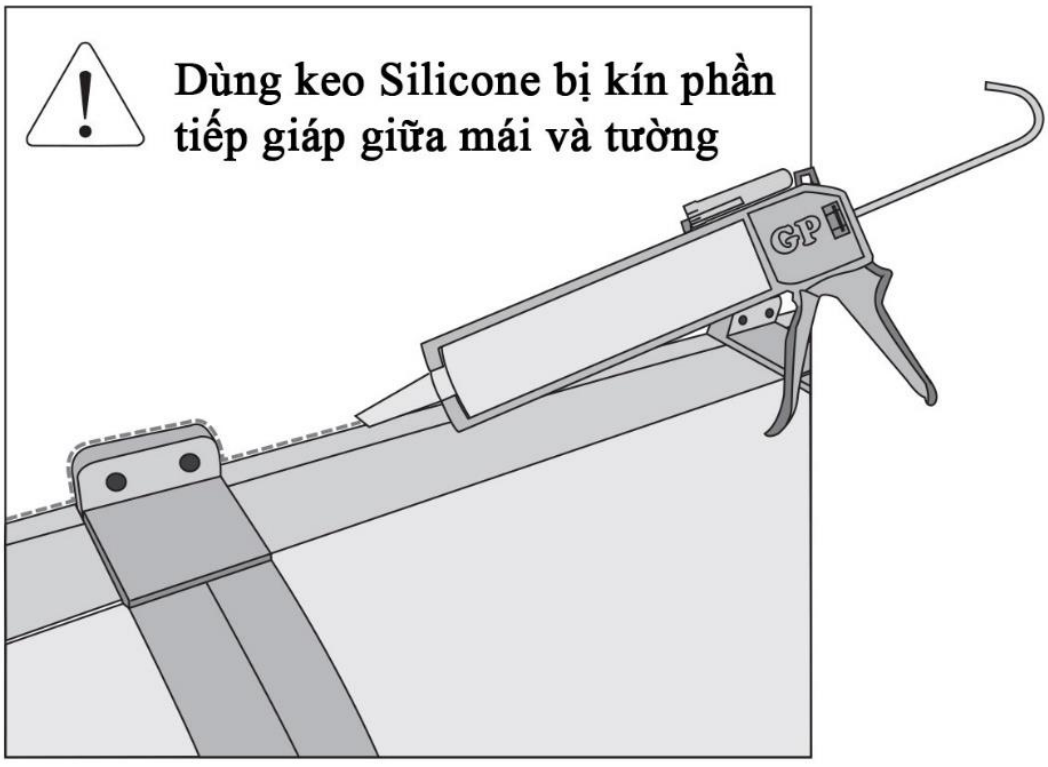

Chi tiết sử dụng

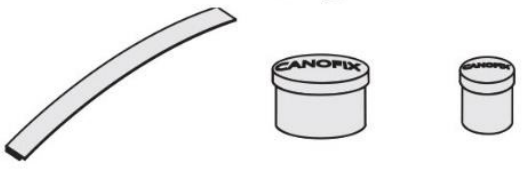

Nhựa Nam Việt

CANOFIX®

Địa chỉ : 362 Điện Biên Phủ, Phường 17
Quận Bình Thạnh,TPHCM
Email : lienhe@namvietplastic.com
Phone: +84 28 35125109
Website : www.namvietplastic.com